





EXPERIENCE & QUALITY

Heads / Teste


HIGH POLISHING POWER - LONG LIFE - COST-EFFECTIVENESS AND QUALITY / ELEVATA CAPACITÀ LUCIDANTE - DURATA NEL TEMPO - CONVENIENZA E QUALITÀ

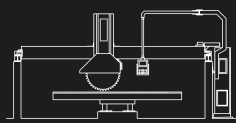


BRIDGE SAWING MACHINES
SEGATRICI A PONTE

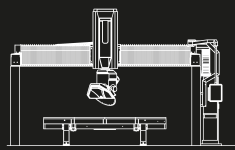


5-AXIS SAWING MACHINES
FRESE 5 ASSI

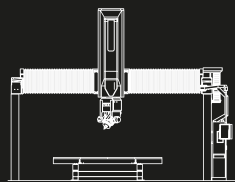

5-AXIS SHAPING MACHINES
SAGOMATRICI 5 ASSI



CUTTING CENTER MACHINES
CENTRI DI TAGLIO

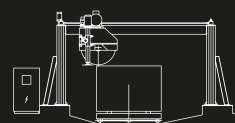


BLOCK CUTTER
TAGLIABLOCCHI




EDGE POLISHER / LUCIDACOSTE



CALIBRATING AND POLISHING MACHINES
CALIBRATRICI-LUCIDATRICI

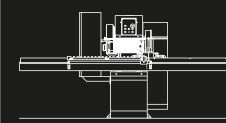

LINES AND
COMPLEMENTARY MACHINERY
LINEE E MACCHINARI
COMPLEMENTARI



WATER JET



High polishing power - Long life - Cost-effectiveness and quality

GMM included in its range the most important ORIGINAL CEMAR heads, always the world benchmark in the polishing and roughing field for granite and porcelain grés. They can be fitted on any kind of machine and the used components guarantee the maximum quality and life. Reconditioning - when required - is simple and economical.



Elevata capacità lucidante - Durata nel tempo - Convenienza e qualità

GMM ha inserito nella propria gamma produttiva le più importanti teste ORIGINAL CEMAR, da sempre riferimento mondiale nel campo della lucidatura e della sgrossatura (del granito e del grés porcellanato). Sono applicabili su qualsiasi tipo di macchina ed i componenti utilizzati garantiscono la massima qualità e durata. L'eventuale ricondizionamento è semplice ed economico.



Elevada capacidad de pulido - Duración en el Tiempo - Conveniencia y Calidad

GMM ha insertado en su rango de producción los más importantes cabezales ORIGINAL CEMAR, desde siempre referencia mundial en el campo del pulido y desbaste (de granito y de grés porcelánico). Son aplicables sobre cualquier tipo de máquina y los componentes utilizados garantizan la máxima calidad y duración. El eventual reacondicionamiento es simple y económico.



PLT GOLD SERIES

Tangential head

It has a range of very important features that differentiate it from the competition: treated aluminium box to obtain lightness and elasticity for absorbing blows, arm opening and closing by means of a hardened, cemented and ground cam system, total consumption of the abrasive, main shaft reinforced, bearings of the highest quality and ready for the flat marble connection.



Testa tangenziale

Presenta una serie di caratteristiche molto importanti che la differenziano dalla concorrenza: scatola in alluminio trattato per avere leggerezza ed elasticità nell'assorbimento dei colpi, apertura e chiusura braccetti con sistema a camma temprata cementificata e rettificata, totale consumo dell'abrasivo, albero principale rinforzato a raggio, cuscinetti di assoluta qualità e predisposizione all'attacco piatto per marmo.



PSG GOLD SERIES





Planetary head

It is built with a treated aluminium box for lightness and elasticity when absorbing blows, hardened and ground gears manufactured by our numerical control centres and bronze covers for simple economic maintenance.



Testa satellitare

Costruita con una scatola in alluminio trattato per avere leggerezza ed elasticità nell'assorbimento dei colpi, ingranaggi temprati e rettificati prodotti dai nostri centri a controllo numerico, coperchi in bronzo per facile ed economica manutenzione.

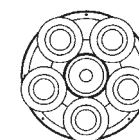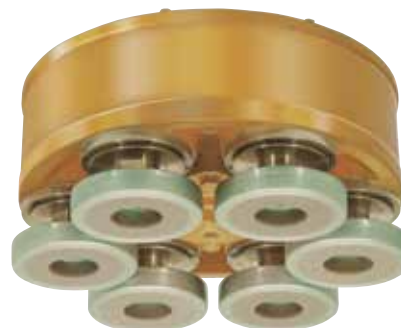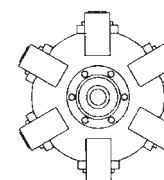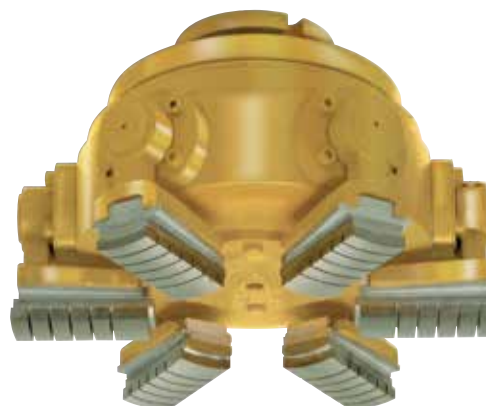

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

6 tools / utensili

TOOL LENGTH LUNGHEZZA UTENSILI	140-170 mm
DIAMETER DIAMETRO	470 mm
WEIGHT PESO	100 kg
MAXIMAL POWER POTENZA MASSIMA	15 Kw
ROTATION SPEED VELOCITÀ ROTAZIONE MAX	550 rpm
LUBRICATION LUBRIFICAZIONE	Grease model EPO Grasso EPO


TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

5 tools / utensili

TOOL DIAMETER DIAMETRO UTENSILI	150 mm
TOOL INCLINATION INCLINAZIONE UTENSILI	1°
DIAMETER DIAMETRO	450 mm
WEIGHT PESO	90 kg
LUBRICATION LUBRIFICAZIONE	Grease model EPO Grasso EPO

PPC

Cylindrical head
Testa cilindrica

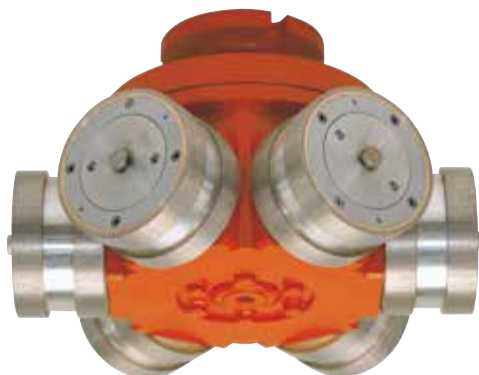**TECHNICAL DATA / DATI TECNICI**

5 tools / utensili

TOOL DIAMETER <i>DIAMETRO UTENSILI</i>	150 mm
TOOL WIDTH <i>LARGHEZZA UTENSILI</i>	90-30 mm
DIAMETER <i>DIAMETRO</i>	400 mm
WEIGHT <i>PESO</i>	90 kg
LUBRICATION <i>LUBRIFICAZIONE</i>	Oil model CHEMMA 80W 140 <i>Olio CHEMMA 80W 140</i>

PCS

Cylindrical head
Testa cilindrica

**TECHNICAL DATA / DATI TECNICI**

5 tools / utensili

TOOL DIAMETER <i>DIAMETRO UTENSILI</i>	210 mm
TOOL WIDTH <i>LARGHEZZA UTENSILI</i>	70 mm
DIAMETER <i>DIAMETRO</i>	450 mm
WEIGHT <i>PESO</i>	100 kg
LUBRICATION <i>LUBRIFICAZIONE</i>	Oil model CHEMMA 80W 140 <i>Olio CHEMMA 80W 140</i>

PLA

Elastic planetary head
Testa satellitare elastica

**TECHNICAL DATA / DATI TECNICI**

5 tools / utensili

TOOL DIAMETER <i>DIAMETRO UTENSILI</i>	125 mm
TOOL INCLINATION <i>INCLINAZIONE UTENSILI</i>	1°
DIAMETER <i>DIAMETRO</i>	450 mm
WEIGHT <i>PESO</i>	350 kg
LUBRICATION <i>LUBRIFICAZIONE</i>	Grease model EPO <i>Grasso EPO</i>



GMM S.P.A.
HEADQUARTER
ITALY
www.gmm.it

GMM S.P.A. SCHIO
BUSINESS UNIT
ITALY
www.gmm.it

GMM USA INC.
COMMERCIAL / AFTER SALES UNIT
USA
www.gmm.it

GMM INTERNATIONAL LTD.
COMMERCIAL / AFTER SALES UNIT
HONG KONG
www.gmmchina.cn

GMM (QUANZHOU) LTD.
COMMERCIAL / AFTER SALES UNIT
CHINA
www.gmmchina.cn

GMM STEINBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH
COMMERCIAL / AFTER SALES UNIT
GERMANY
www.gmm-steinbearbeitung.de

BAVELLONI SPA
HEAD OFFICE / PRODUCTION UNIT
ITALY
www.bavelloni.com

BAVELLONI SPA
TOOLS DIVISION / PRODUCTION UNIT
ITALY
www.bavelloni.com

BAVELLONI AMERICA INC.
COMMERCIAL / AFTER SALES UNIT
USA
www.bavelloni.com

BAVELLONI DO BRASIL
COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
COMMERCIAL / AFTER SALES UNIT
BRAZIL
www.bavelloni.com

Z.BAVELLONI MÉXICO S.A. DE C.V.
COMMERCIAL / AFTER SALES UNIT
MEXICO
www.bavelloni.com

TECHNI WATERJET LTD.
MELBOURNE HEAD OFFICE
AUSTRALIA
www.techniwaterjet.com

TECHNI WATERJET LTD.
PRODUCTION UNIT
THAILAND
www.techniwaterjet.com

TECHNI WATERJET LLC
COMMERCIAL / AFTER SALES UNIT
USA
www.techniwaterjet.com

WPA WATERJET
PRODUCTION ACADEMY GMBH
DISTRIBUTOR
GERMANY
www.wpa-gmbh.com

MECTOCE S.R.L.
PRODUCTION UNIT
ITALY
www.mectoce.it

Teste / Heads



CALIBRATING AND POLISHING MACHINES / CALIBRATRICI-LUCIDATRICI

Sirio | Astro | LMS 650-850-1000 | LMS 2100 | Levicompact 620-800 | Everest 650-850-1000-1200 | Everest 2100

Technical data are not binding and may be changed by GMM without prior notice.
I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati da GMM senza preavviso.

IMPORTANT: machines displayed in the present catalogue are without safety barriers in order to ensure the perfect vision of all the details of the machine. All machines will be delivered and installed with safety barriers as per current legislation. The data in the present catalogue may vary without notice due to continuous update of technology.

IMPORTANTE: alcune macchine sono sprovviste di alcune protezioni per meglio evidenziare le caratteristiche del prodotto. Alla consegna e alla installazione, tutte le macchine saranno munite delle protezioni secondo le vigenti norme di legge. I dati del presente depliant non sono impegnativi perché soggetti a possibili variazioni senza preavviso per aggiornamenti e continue evoluzioni tecnologiche.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Member of:
CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE
ASSOMARMOCAPRE



ISO 9001:2015 - Certificato N°IT234871